


## VOLTE Aanmelden / vervangen van een verloren Volte RT / RT-N / RT-A zender bij gebruik van een afgestelde motor

Een zender vervangen



## Volte RT / RT-A motor resetten

Totale reset van het geheugen van de motor

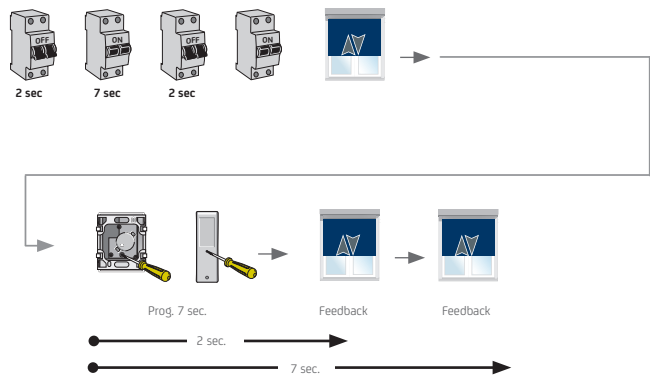

## Toevoegen / verwijderen van een extra zender VOLTE Volte RT / RT-N / RT-A en accessoires

1. Begin met de reeds geprogrammeerde RT-A zender



2. Neem vervolgens de nieuwe handzender



## Verwijderen van een wand- of handzender

1. Begin met de handzender die u wilt behouden



2. Neem vervolgens de RT-A handzender die u wilt verwijderen

