


# Afstellen Altus RTS motoren

## Afstelling met een lokale bediening

### 1 Neem controle over de motor

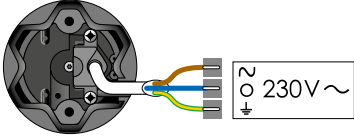

Slechts 1 motor tegelijk aan de netspanning (230V~)



Tegelijk indrukken tot...



...korte beweging

### 2 Controleer de draairichting



Kort indrukken



OK → stap 4

of



niet OK → stap 3

### 3 Wijzig de draairichting, indien nodig



2 s



Indrukken tot... ..korte beweging → OK  
→ stap 4

### 4 Zet het eindproduct in de hoogste positie



## 5 Afstellen van de bovenste eindpositie




Kort tegelijk  
drukken



Product gaat  
omlaag



Stop op onderpunt

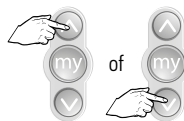

Regel bij, indien nodig

## 6 Afstellen van de onderste eindpositie



Tegelijk kort  
indrukken



Product beweegt  
omhoog



Motor stopt zelf  
→ OK

## 7 Bevestig de eindafstellingen




2 s

Indrukken tot...




...korte beweging

## 8 Programmeren van een zender

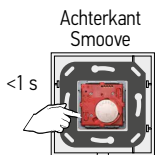

<1 s

Druk kort op de PROG toets tot...

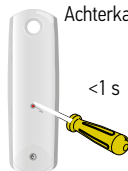

Achterkant Telis

<1 s



Korte beweging → OK

Controleer de  
eindafstellingen